

Montageanleitung Schiebetür ST 40

Doppelflügelige Schiebetür

mit umlaufendem Montagerahmen



ACHTUNG!

Bevor Sie mit der Montage beginnen, lesen Sie sich bitte diese Anleitung vollständig durch!

1. Bitte überprüfen Sie Ihr Produkt sofort nach Erhalt auf Vollständigkeit und Unversehrtheit!

Ihr Paket enthält:

| | |
|---|-----|
| 1. Vormontierte Insektenschutz - Schiebetür | 2 x |
| 2. Montagerahmenprofil | 4 x |
| 3. Schraub - Eckwinkel | 4 x |
| 4. Innensechskantschlüssel | 1 x |

Sie benötigen zusätzlich:

| | | | |
|--|--|---|--|
| 1. Schraubendreher oder Akkuschauber | | 2. Bohrmaschine | |
| 3. Bleistift | | 4. Wasserwaage | |
| 5. Messgerät | | 6. geeignetes Befestigungsmaterial je Einbausituation wie Schrauben | |
| 7. Eine zweite Person zur Hilfe | | | |

Montageanleitung Schiebetür ST 40

Doppelflügelige Schiebetür mit umlaufendem Montagerahmen

2. Montage





Warnung!

Durch unsachgemäßes Anbringen des Produktes besteht die Gefahr, dass Personen durch herabfallende Teile verletzt werden oder das Produkt und angrenzende Teile beschädigt werden können:

- Achten Sie beim Einbau auf ihre Umgebung oder lassen Sie den Einbau von geschultem Personal ausführen.
- Verwenden Sie nur Befestigungsmaterial, das für den Einbauuntergrund geeignet ist.






Schritt 1

Bauen Sie den mitgelieferten vorbereiteten Montagerahmen zusammen. Schieben Sie dafür die Rahmenecken mit den Eckwinkel zusammen und verschrauben Sie die Winkel durch die am Rahmen angebrachten Bohrungen. Drehen Sie dafür die Innensechskantschrauben die bereits im Eckwinkel angebracht sind. Durch die Anpressung der Schrauben entsteht eine stabile Eckverbindung.

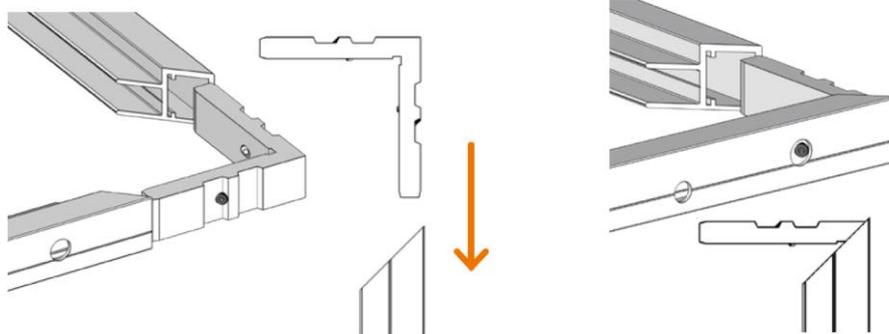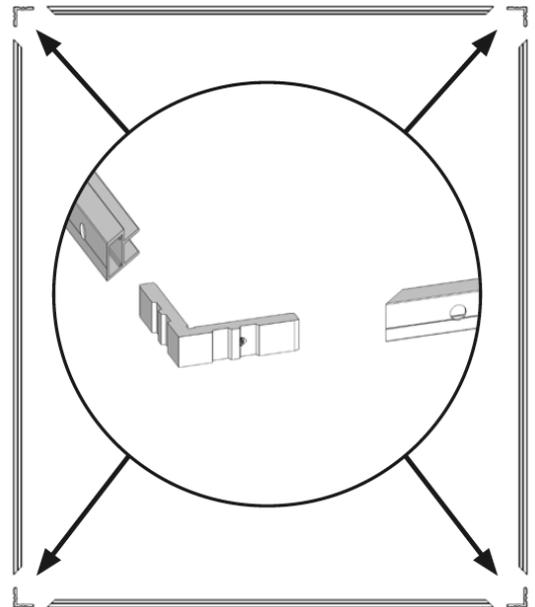

Montageanleitung Schiebetür ST 40

*Doppelflügelige Schiebetür
mit umlaufendem Montagerahmen*

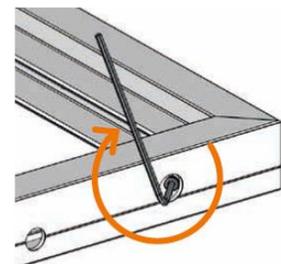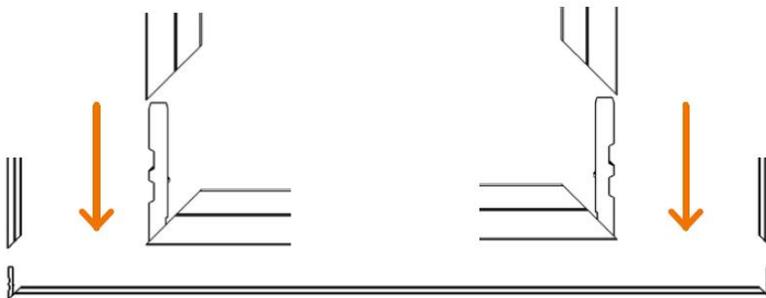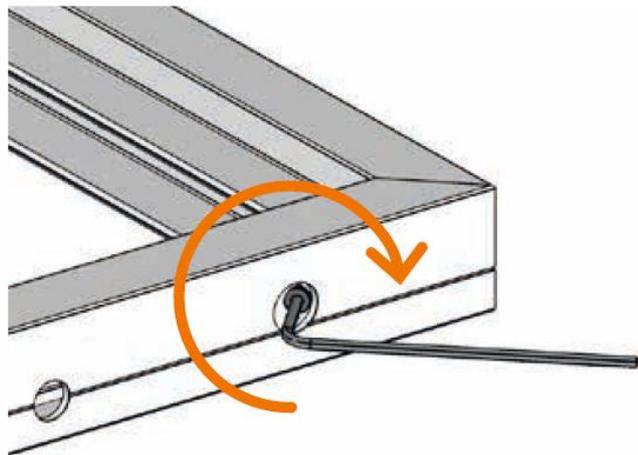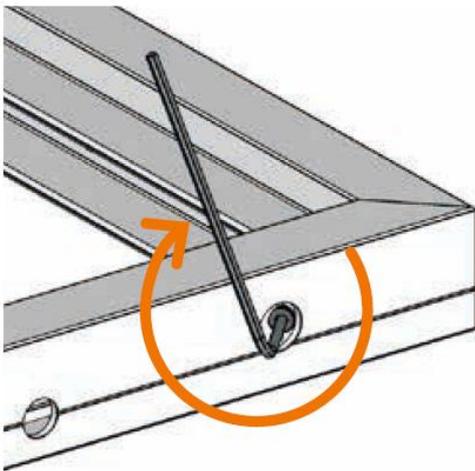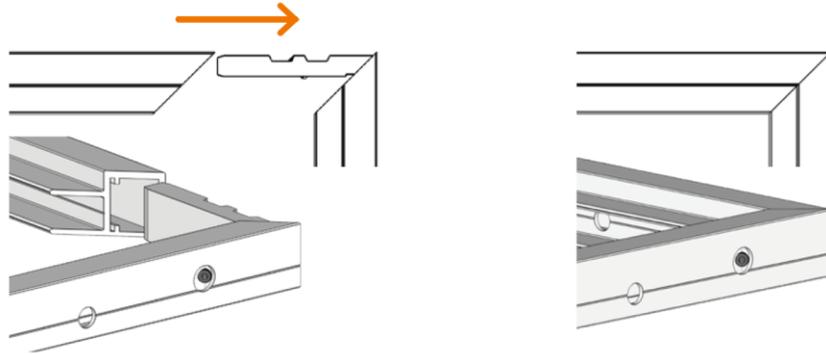


Montageanleitung Schiebetür ST 40

Doppelflügelige Schiebetür mit umlaufendem Montagerahmen

Schritt 2

Überprüfen Sie die Passgenauigkeit Ihrer neuen Insektenschutz – Schiebetür, indem Sie den Rahmen am dafür vorgesehenen Türrahmen anhalten. Achten Sie dabei auf die umlaufend gleiche Ausrichtung des Rahmens bezüglich der seitlichen Überlappungsflächen.

Wenn Sie den Schiebetürrahmen mit der Mauerlaibung verschrauben wollen, überprüfen Sie den Sitz des Montagerahmens in der dafür vorgesehenen Laibung. Bei dieser Nischenmontage können eventuell auftretende kleine Spalte mithilfe eines quellenden Vorlegeband abgedichtet werden.

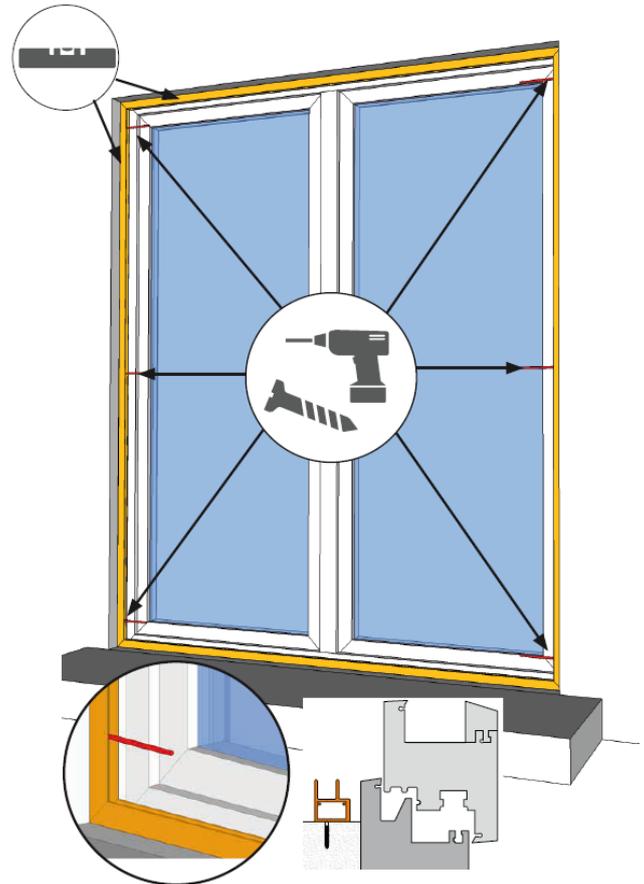

Schritt 3

Legen Sie den Montagerahmen mit der Außenseite nach oben zeigend auf eine saubere und ebene Fläche. Führen Sie nun die Montagebohrungen am Rahmen durch.

Empfohlene Werkzeuge zur Einbringung der Montagebohrungen:

- HSS Bohrer 4,0 mm



Gefahr!


Es besteht Verletzungsgefahr bei der unsachgemäßen Benutzung von Bohrmaschine und Schraubendreher. Bitte Beachten Sie die Benutzungs- und Sicherheitshinweise Ihrer Werkzeuge.

Montageanleitung Schiebetür ST 40

Doppelflügelige Schiebetür mit umlaufendem Montagerahmen



Bei Verschraubung mit der Mauerlaibung Bohren Sie durch die inneren Seiten des Montagerahmens.

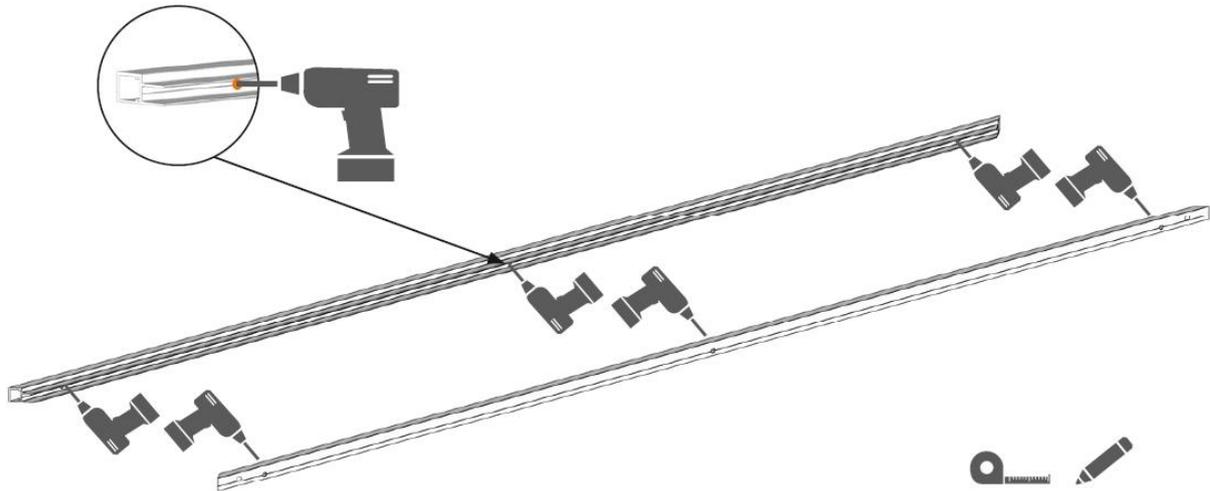


Wir empfehlen
folgendes Bohrmuster

| Situation | Elementhöhe | | Elementbreite | | |
|------------------------------|-------------|------------|---------------|-----------|-----------|
| | < 1,90 m | > 1,90 m | < 1,80 m | < 2,20 m | < 2,40 m |
| umlaufender Montagerahmen | 3 x Links | 4 x Links | 3 x Oben | 4 x Oben | 5 x Oben |
| | 3 x Rechts | 4 x Rechts | 3 x Unten | 4 x Unten | 5 x Unten |

Schritt 4

Richten Sie den nun vorgebohrten Montagerahmen nun erneut am Türrahmen bzw. der Mauerlaibung aus. Bohren Sie nun durch die vorgebohrten Löcher am Montagerahmen in den Türrahmen bzw. der Laibung hinein. Benutzen Sie die vorgebohrten Löcher am Montagerahmen als Führung.

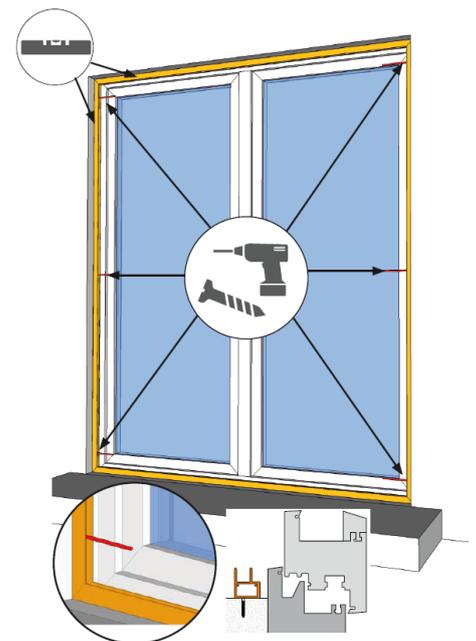

Montageanleitung Schiebetür ST 40

Doppelflügelige Schiebetür mit umlaufendem Montagerahmen



Wir empfehlen folgende Befestigung (Bei Montage mit Laibung zzgl. Dübel verwenden)

| Untergrund | Dübel | Schraube | Ø Bohrer |
|-----------------|-------------------------------|----------------------|---|
| Stein | Universaldübel UX 6 x 35 R | SeKo A2 4,0 x 50 TGW | Profil: HSS 4,0 mm Fassade: Stein 6,0 mm |
| Vollwärmeschutz | Dämmstoffdübel FID 50 | SeKo A2 4,0 x 50 TGW | Profil: HSS 4,0 mm Fassade: Putz 6,0 mm |
| Aluminium | - | LIKO A2 M3 x 9 mm | Profil: HSS 4,0 mm Fassade: HSS 3,5 mm |
| Kunststoff | - | LIKO A2 M3 x 9 mm | Profil: HSS 4,0 mm Türrahmen: HSS 2,5 mm |
| Holz | - | LIKO A2 M3 x 9 mm | Profil: HSS 4,0 mm Türrahmen: HSS 2,5 mm |


Schritt 5

Verschrauben Sie nun den Montagerahmen mit dem Türrahmen bzw. der Mauerlaibung. Achten Sie auf die seitlichen Überlappungsflächen und Parallelität zum Fensterrahmen.

Schritt 6

Bereiten Sie die Flügel für die Montage vor. Schieben Sie die Aushängesicherungen am oberen Flügelrahmen durch Lösen der Schrauben ca. 30 cm vom oberen Anschlag nach unten.

Achten Sie für den nächsten Schritt darauf, dass die untere Seite des Flügels mit den Laufrollen nach unten zeigt.

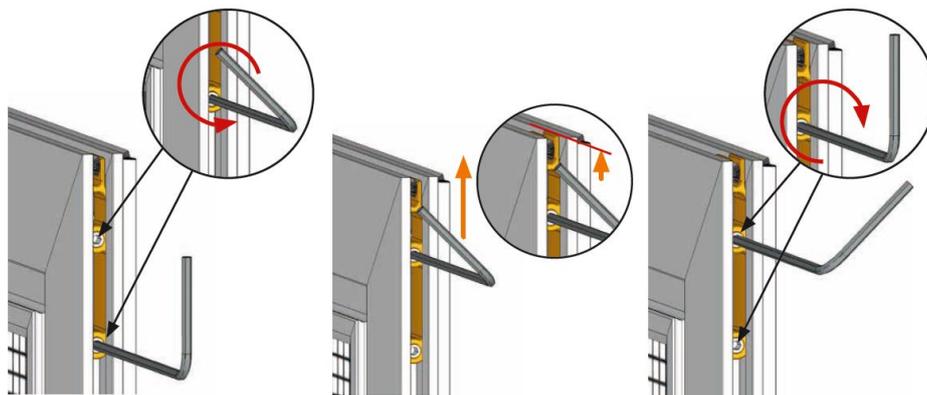


Montageanleitung Schiebetür ST 40

Doppelflügelige Schiebetür mit umlaufendem Montagerahmen

Schritt 7


Hängen Sie nun die Flügel in den befestigten Montagerahmen ein. Schieben Sie dazu den Flügel schräg am Rahmen haltend mit den Aushängesicherungen nach oben in den Montagerahmen hinein und senken den Rahmen mit den Laufrollen auf die untere Seite des Montagerahmens herab.

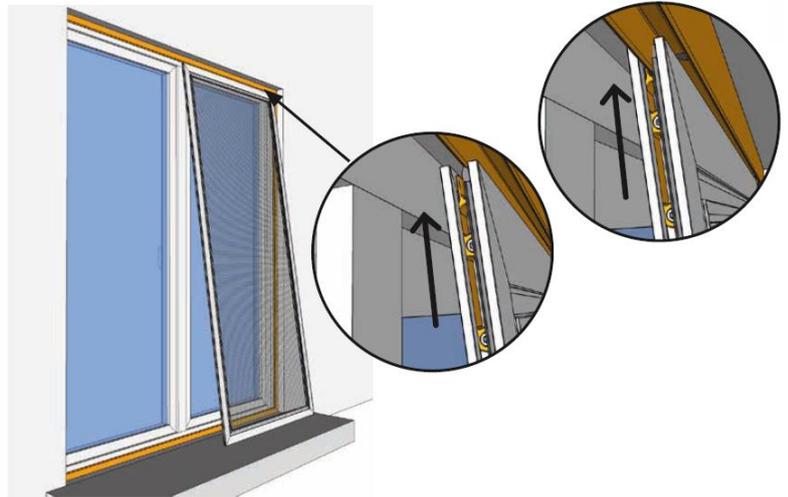

Tipp:

Hängen Sie zuerst den hinteren Rahmen ein.

Schieben Sie den hinteren Flügel bis zum Anschlag an die Seite und hängen den vorderen zweiten Flügel ein.

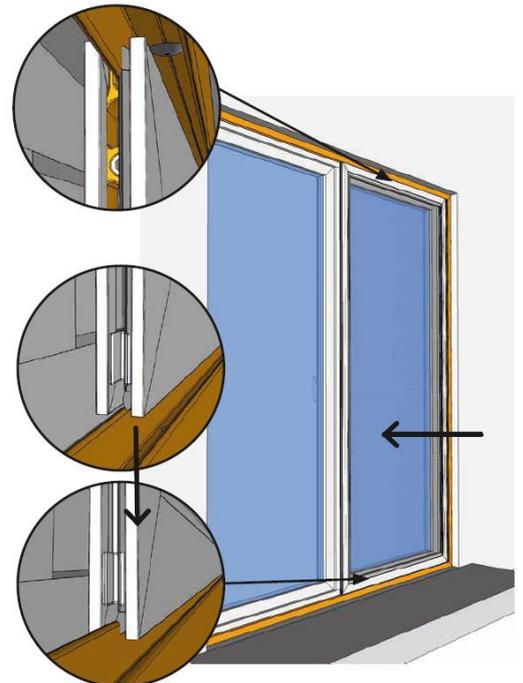


Montageanleitung Schiebetür ST 40

Doppelflügelige Schiebetür

mit umlaufendem Montagerahmen

Schritt 8

Stellen Sie nun die Endposition der Aushängesicherungen ein. Schieben Sie dazu die Aushängesicherung durch Lösen der Schrauben ca. 1 – 2 mm von der Oberkante des oberen Anschlags herab, damit die Aushängesicherung im Montagerahmen genug Spiel haben. Die zwei Zapfen der beiden Aushängesicherungen dienen als Gleiter der Schiebetür in der oberen Schiene.

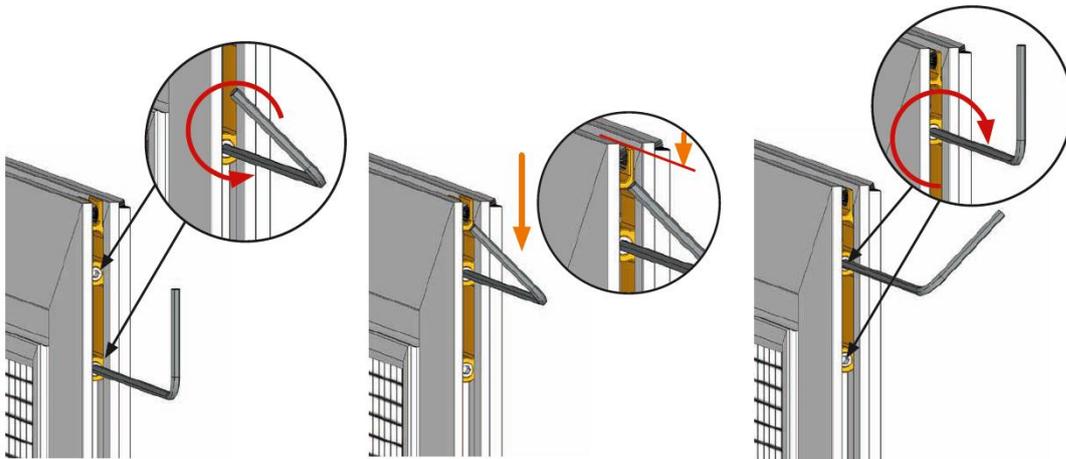

Tipp:

Wenn Sie in den Wintermonaten die Schiebetür demontieren und Einlagern wollen, Schieben Sie die Aushängesicherungen nach unten und hängen beide Flügel aus.



Schritt 9

Überprüfen Sie die Gang/ - und Schließbarkeit Ihrer Balkon/- oder Terrassentür sowie die Funktion Ihres gegebenenfalls vorhandenen Rollladens.

Herzlichen Glückwunsch! Sie haben Ihre neue Maßgefertigte Insektenschutz - Schiebetür erfolgreich montiert.



Sollten während der Montage Fragen oder Probleme Ihrerseits auftreten kontaktieren Sie gerne unseren Kundendienst unter

Tel.: 089 90139155 oder unter
vertrieb@insektenschutz-shop.de